

適用型式：全熱交換型スーパーエコ換気ユニット SE200RS

# 「省エネ運転モード」の設定と解除の仕方

□本換気ユニットは、住宅専用の24時間換気システムとしてご使用ください。それ以外には使用しないでください。  
□取付けの前に、本体付属の施工説明書をよくお読みの上、確実に施工してください。

本換気ユニットは、熱交換を必要としない期間省エネ運転モードで運転することができます。

## 「省エネ運転モード」

外気取込み温度が15℃～23℃の間、給気ファンをMin（最小風量）で運転します。  
（排気ファンは、設定された風量で運転します。）

- ※ 出荷時設定は、「省エネ運転モード」が解除されています。
- ※ 運転中に、フィルターリセットボタンを長押しすることで「省エネ運転モード」を設定または解除することができます。
- ※ 停電後再通電された場合、設定内容は保持されます。
- ※ 外気取込み温度は、本体（外気取込み口内部）で検知します。このため、外気温と一致しない場合があります。
- ※ 省エネ運転中は、住宅の工法・気密性能により必要換気量（0.5回/h）にならない場合があります。

## 省エネ運転モードの設定と解除


### 「省エネ運転モード」の設定

- ① 電源を入れ、本体を運転させます。（運転ランプが緑色に点灯します。）
- ② コントローラーの「フィルターリセットボタン」を20秒以上長押しします。
- ③ 運転ランプが4回点滅（橙色）し、省エネ運転モードが設定されます。

### 「省エネ運転モード」の解除

- ① 電源を入れ、本体を運転させます。（運転ランプが緑色に点灯します。）
- ② コントローラーの「フィルターリセットボタン」を20秒以上長押しします。
- ③ 運転ランプが4回点滅（緑色）し、省エネ運転モードが解除します。

- フィルターリセットボタン20秒以上の長押しを繰り返すと「省エネ運転モード」は、設定または解除を繰り返します。
- フィルター清掃お知らせの運転時間は、リセット（0時間スタート）されます。

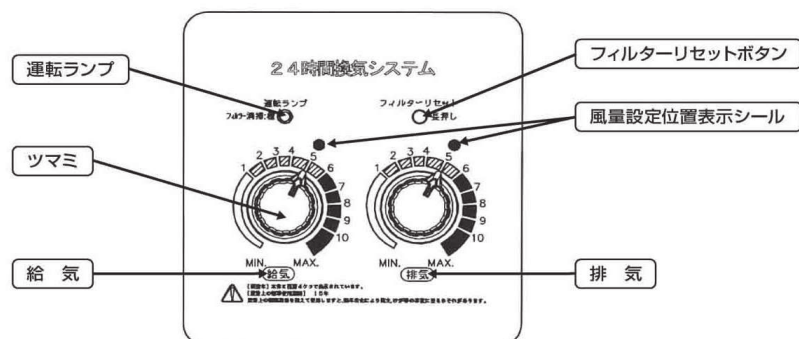

### ● 運転ランプ表示

緑—通常運転中点灯します。  
橙—フィルター清掃のお知らせです。  
フィルター清掃後、フィルターリセットボタン3秒以上の長押しでリセットされ、通常運転の緑色に変わります。  
赤—異常時点滅します。  
電源を切り、接続および配線を確認してください。

本製品の修理サービスおよび製品についてのご相談等につきましては、お買上げの販売店または下記へご連絡ください。



ローヤル電機株式会社  
ROYAL ELECTRIC CO., LTD.

URL : <http://www.royal-elec.co.jp/>

東京本部  
営業部

〒108-0074 東京都港区高輪2-16-37 日本生命高輪第2ビル  
TEL.03-5424-1861 FAX.03-5424-1864

熊谷工場

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-61  
川本春日丘工業団地  
TEL.048-583-6534