

新機能


新機能品発売

新搭載機種SE200RS

新JIS準拠

騒音値従来品-6dB(A)

急速換気モードで
窓を開けずに
全開換気!!^{*2}

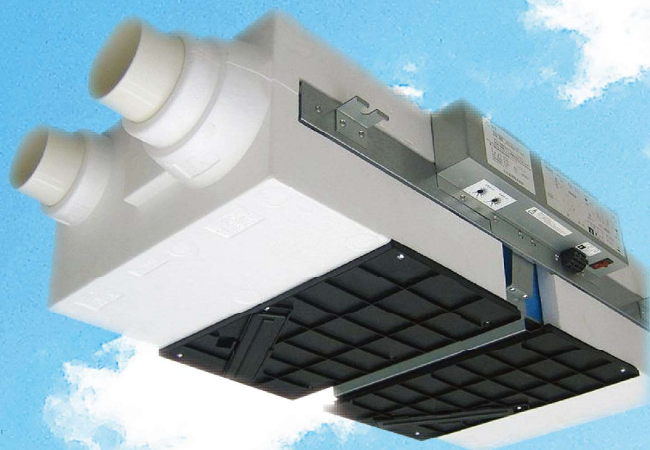

希望小売価格 268,000円(税抜)

- * 1 従来品MAX運転時48dB(A)最新機種MAX運転時42dB(A)
騒音値は本体底面中央より1.5mで測定しています。
実際の据付状態では、反響などの影響で表示より高くなる場合もあります。
- * 2 設定風量がMAXの場合、急速換気モード実行後も運転変化はございません。
- * 性能(試験方法)はJIS B 8628:2017に基づきます。

新搭載急速換気モード

30分に1回5分間最大風量運転
新鮮空気を室内送る給気用ファン
室内の汚れた空気排出用ファン
2つのDCモータ搭載シロッコファンが
同時に最大風量運転を始めます。
残り25分間はコントローラ
「ボリュームツマミ」であらかじめ設定した
設定風量で運転します。

運転チャート図

時間(分)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
運転状況														
最大風量運転	■							■						■
設定風量運転														

起動

起動

起動

運転ランプ

ボリュームツマミ



コントローライメージ

急速運転モードボタン
(フィルターリセットボタン)

- 急速運転モード設定
10回押し
● 橙ランプ4回点滅
- モード開始
2回連続押し
● 緑ランプ点滅
- モード終了
2回連続押し
● 緑ランプ点灯
- 急速運転モード解除
10回押し
● 緑ランプ4回点滅



ローヤル電機株式会社

<http://www.royal-elec.co.jp>

*製品の仕様等は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。

「急速運転モード」について

「急速運転モード」

本換気ユニットは、定期的に（30分に1回）、最大風量で運転（急速運転）するモードを搭載しています。

「急速運転モード」の開始


- ① 本体が運転中であることを確認。（運転ランプが緑色に点灯）
- ② 「フィルターリセットボタン」を2回連続で押し、急速運転が開始。（運転ランプが緑色に点滅）

「急速運転モード」の停止

- ① 急速運転中であることを確認。（運転ランプが緑色に点滅）
- ② 「フィルターリセットボタン」を2回連続で押し、急速運転が停止し、設定風量運転に復帰。（運転ランプが緑色に点灯）

運転ランプ

フィルターリセットボタン

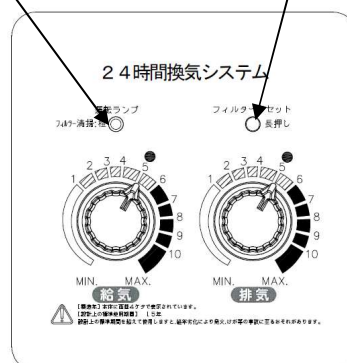

※ 急速運転開始後、5分間はMAX.（最大風量）運転、25分間は設定風量運転、を繰り返します。
※ 急速運転は、自動で停止しません。

「急速運転モード」を使用するための設定

「急速運転モード」を使用するためには、事前に以下の設定が必要です。

「急速運転モード」の設定

- ① 本体が運転中であることを確認。（運転ランプが緑色に点灯）
- ② コントローラーの「フィルターリセットボタン」を10回連続で押す。
- ③ 運転ランプが4回点滅（橙色）し、急速運転モードが設定。
※ 2回連続押しで、急速運転が可能になります。

「急速運転モード」の解除

- ① 「急速運転モード」設定時、「フィルターリセットボタン」を10回連続で押す。
- ② 運転ランプが4回点滅（緑色）し、「急速運転モード」が解除。
※ 2回連続で押しても、急速運転になりません。

※ 本体付属の説明書と合わせてお読みください。
※ 出荷時設定は、「急速運転モード」は解除されています。
※ 停電後再通電された場合、設定内容は保持されます。
※ 異常時や、熱交換素子保護モード時は、急速運転モードは自動で解除されます。
※ 仕様は、予告なく改訂する場合がございますのでご了承ください。

製造者：ローヤル電機株式会社

(ご注意)

急速運転モードは、新規販売SE200RS搭載基板品より対応となります。
対応製品かご不明な場合は大変お手数をおかけいたしますが
ご購入先若しくは最寄りの弊社営業窓口にお問合せをお願い致します。

TKS-1209-0